


## 1. QUÈ VOLEM CONNECTAR?


### A. Volem connectar els micròfons per que sonin pels altaveus

1. Assegurem-nos que la taula de so (2) està engegada i els canals de cada micro (imatge 1) estan pujats.
2. El micròfon d e mà sense fils (3) ha d'estar engegat i amb les piles carregades (trobareu piles a l'estoig o a la bossa).
3. El/s micròfon/s de diadema (4) caldrà connectar i engegar-lo juntament amb la petaca (posició On).

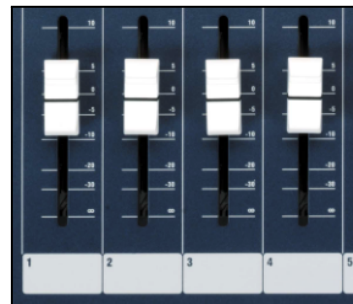

### B. Volem reproduir cançons o pel·lícules des del DVD o l'USB

1. Assegurem-nos que la taula de so (2) i l'equip de DVD (7) estan engegats.
2. El vídeo ja està connectat per defecte amb el projector (9), aquest s'haurà d'engegar amb el comandament a distància, que trobareu a l'estoig o a la bossa.
3. Perquè el so surti pels altaveus del local caldrà que els jacks (blanc i vermell) estiguin connectats als forats respectius anomenats "2 track" (8). Possiblement hi hagi connectat altres cables i que caldria desconnectar per connectar els del DVD.
4. La pantalla (10) es puja i baixa amb el comandament a distància que trobareu a l'estoig o a la bossa.

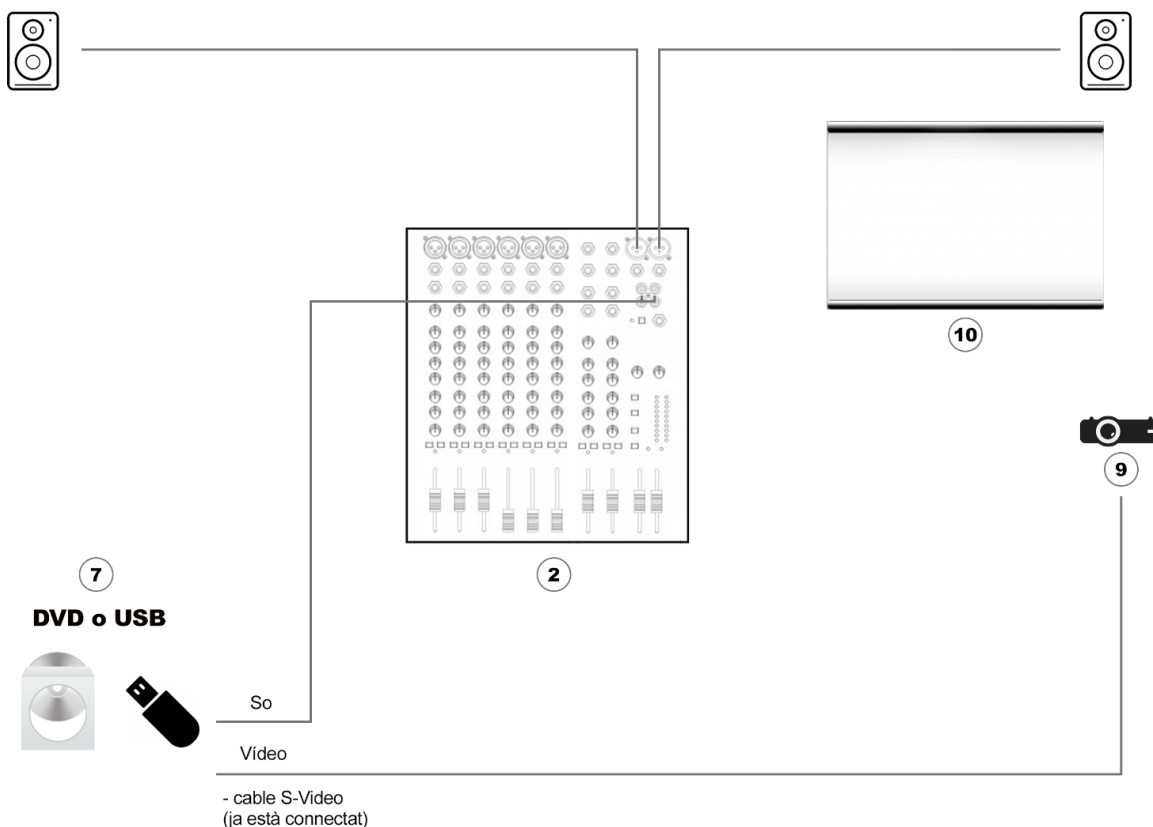


Per qualsevol incidència o dubte podeu trucar als següents telèfons:

- Ajuntament: 973 601 314 (horari dill-div de 9h. a 14h.)
- Regidoria de Comunicació: 615 122 681

## INSTRUCCIONS DE L'EQUIPAMENT D'AUDIOVISUALS DE LA SALA D'ACTES DE L'EDIFICI SOCIOCULTURAL

### C. Volem reproduir cançons pels altaveus des d'un ordinador o mòbil

1. Assegurem-nos que la taula de so (2) està engegada. Activem l'aparell *bluetooth* clicant amb el dit a sobre del dispositiu (11), aquest emetrà un so com a senyal d'activació.
2. Des de l'ordinador o mòbil haurem de cercar el dispositiu *bluetooth* (11) i connectar-nos-hi, l'aparell es diu '*Logitech BT Adapter*'. El volum es regular per la taula de so (botons grocs) i per l'ordinador o mòbil.
3. Perquè el so surti pels altaveus del local caldrà que els jacks (blanc i vermell) estiguin connectats als forats respectius anomenats "2 track" (8). Possiblement hi hagi connectat altres cables i que caldria desconectar per connectar els del bluetooth.

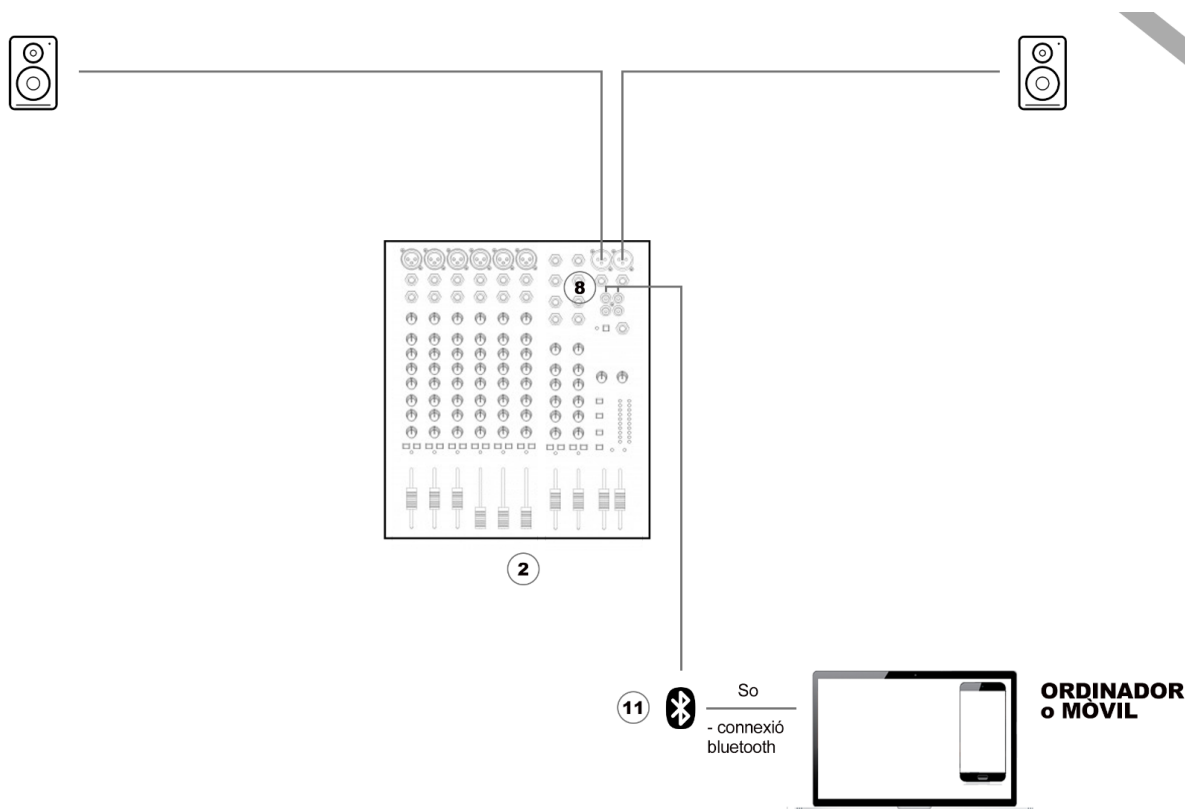


Per qualsevol incidència o dubte podeu trucar als següents telèfons:

- Ajuntament: 973 601 314 (horari dill-div de 9h. a 14h.)
- Regidoria de Comunicació: 615 122 681

## INSTRUCCIONS DE L'EQUIPAMENT D'AUDIOVISUALS DE LA SALA D'ACTES DE L'EDIFICI SOCIOCULTURAL

### D. Volem reproduir vídeos des d'ordinador o mòbil.


1. Assegurem-nos que la taula de so (2) està engegada. Activem l'aparell *bluetooth* clicant amb el dit a sobre del dispositiu (11), aquest emetrà un so com a senyal d'activació.
2. Des de l'ordinador o mòbil haurem de cercar el dispositiu *bluetooth* (11) i connectar-nos-hi, l'aparell es diu '*Logitech BT Adapter*'. El volum es pot regular per la taula de so (botons grocs) i per l'ordinador o mòbil.
3. Perquè el so surti pels altaveus del local caldrà que els jacks (blanc i vermell) estiguin connectats als forats respectius anomenats "2 track" (8). Possiblement hi hagi connectat altres cables i que caldria desconnectar per connectar els del *bluetooth*.
4. Per emetre a través del projector (9) caldrà seguir un dels següents passos, tots tres són vàlids:
  - 4.1. Connexió amb cable HDMI a través del cable que surt de l'armari.
  - 4.2. Connexió amb cable VGA a través del cable que surt de l'armari.
  - 4.3. Connexió amb WiFi (sense cables): Assegurem-nos que el router està engegat i connectem l'ordinador o mòbil a la xarxa '*local-sociocultural*', la contrasenya és '*emplauepalau*'. El següent pas serà descarregar i instal·lar al nostre equip l'aplicatiu '*iprojection*' URL: '*www.epson.es/epson-projector-software*'.

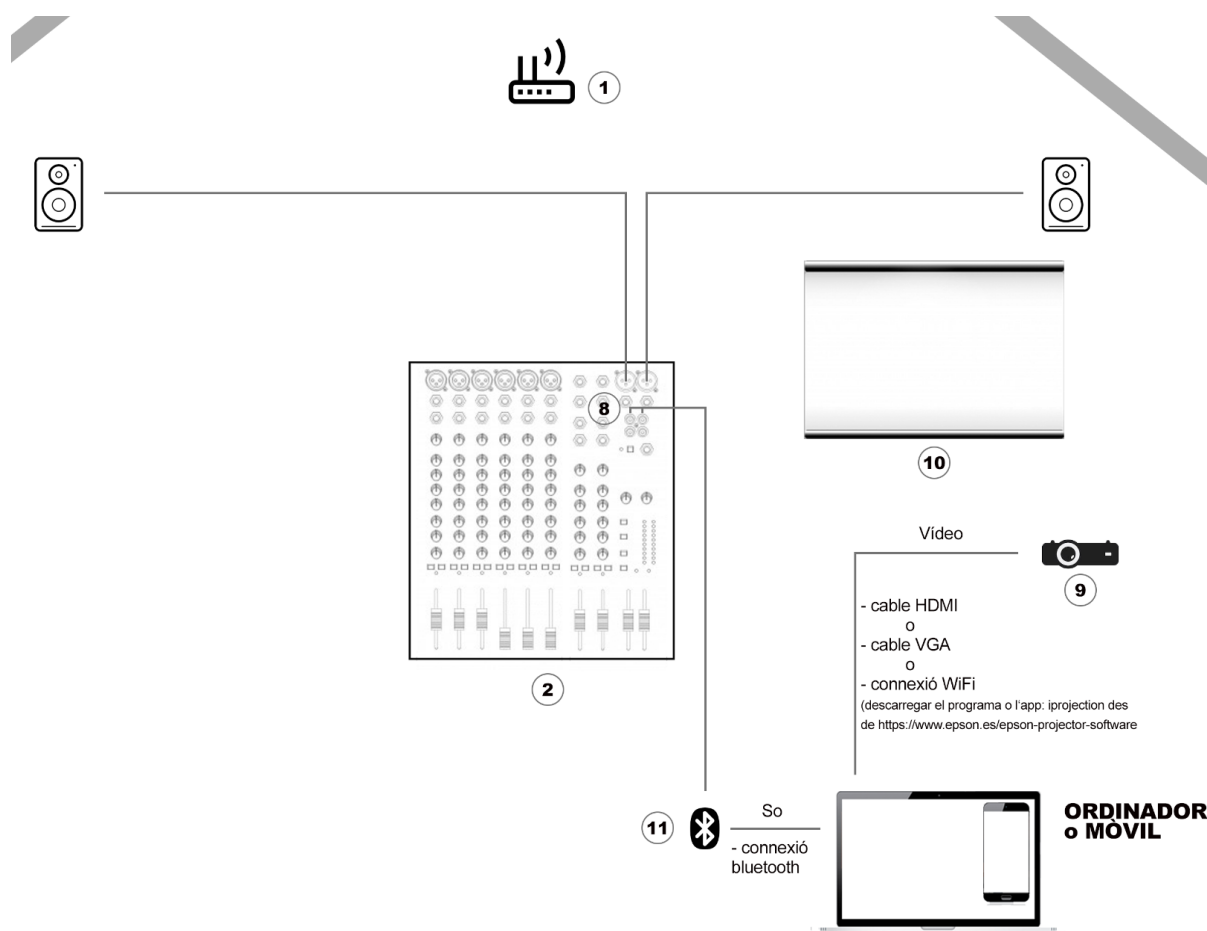

Per qualsevol incidència o dubte podeu trucar als següents telèfons:

- Ajuntament: 973 601 314 (horari dill-div de 9h. a 14h.)
- Regidoria de Comunicació: 615 122 681

## 2. ESQUEMA SENCER

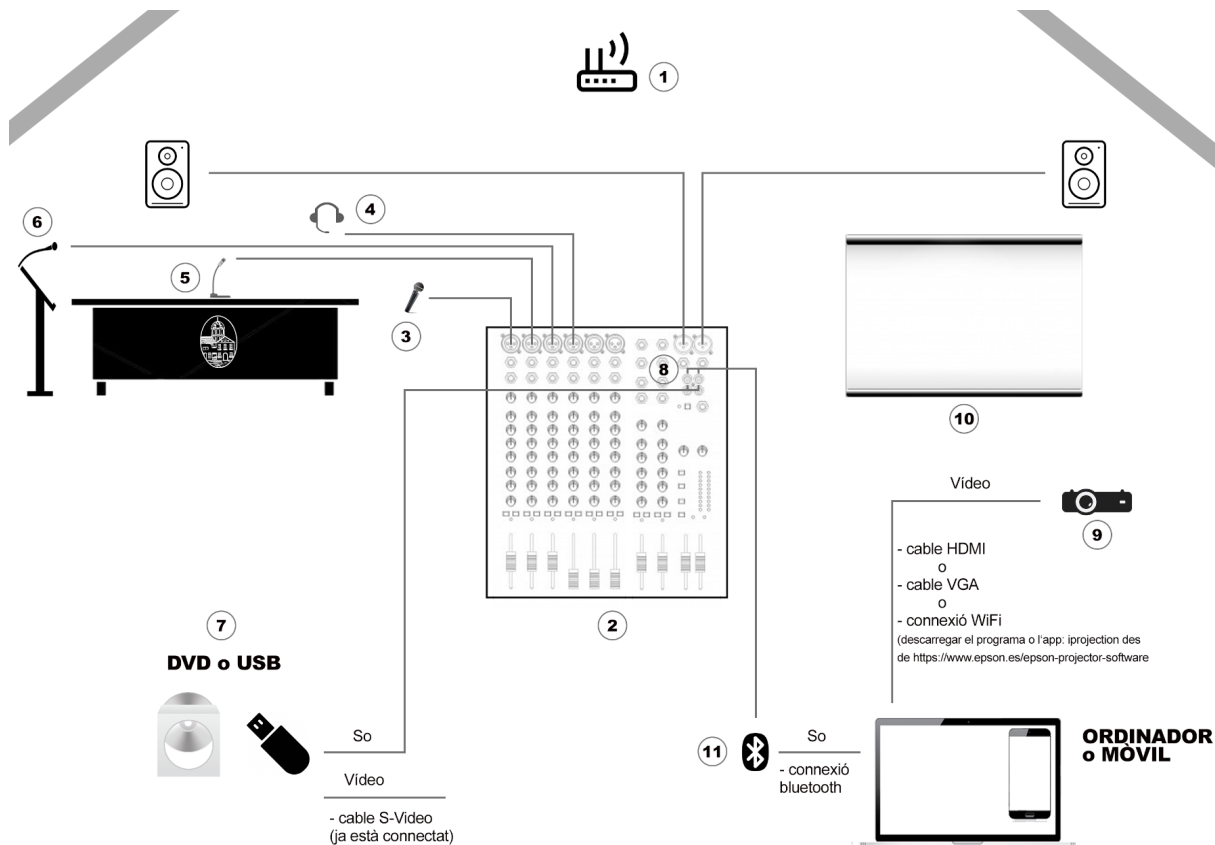

1. Router
2. Taula de so
3. Micro sense fil
4. Micros de diadema
5. Micro sobretaula
6. Micro del faristol
7. Reproductor de DVD o USB
8. Entrada d'audio (blanc i vermell)
9. Projector
10. Pantalla
11. Dispositiu bluetooth

Per qualsevol incidència o dubte podeu trucar als següents telèfons:

- Ajuntament: 973 601 314 (horari dill-div de 9h. a 14h.)
- Regidoria de Comunicació: 615 122 681

### 3. FAQS - PREGUNTES FREQUENTS

#### **Com connectar-se a la xarxa WiFi?**

La xarxa Wifi de la sala d'actes és diu 'sala-actes'. Per tal d'activar-la i connectar-s'hi cal engegar el router (1) i accedir-hi amb la contrasenya 'emplauelpalau'.

#### **Com s'obre el projector (9)?**

Amb el comandament a distància del projector, únicament cal prémer el botó vermell d'ON/OFF

#### **Com es plega/desplega la pantalla (10) on projectar?**

El comandament a distància de la pantalla té tres botons: baixar, pausar i pujar.

#### **Com es reproduïx un DVD al projector?**

El reproductor DVD (7) s'obre manualment o amb el comandament a distància que hi ha a l'estoig o la bossa. Un cop posat un DVD dins del reproductor DVD cal baixar la pantalla i engegar el projector. El volum es gradua des de la taula de so (2).

#### **Com es connecten els micròfons?**

La sala d'actes compta amb quatre micròfons, el del faristol (6), el de sobretaula (5), sense fils (3) i el de diadema (4), tots ells estan connectats amb la taula de so (2).

- El micròfon del faristol (6) es connecta amb el cable que surt de sota el faristol (6)..
- El micròfon de sobretaula (5) es connecta amb qualsevol cable que surt de sota la taula (5).
- El micròfon de mà sense fils (3) es connecta a través del receptor del micro inalàmbric.
- El de diadema (4) utilitza una petaca per connectar-se amb un receptor inalàmbric.

A tenir en compte:

- Si la llum del micròfon sense fils no està en verd caldrà canviar la pila. Trobareu piles noves dins l'estoig o la bossa, o a l'armari de fusta.
- La taula de so té dos botons per cada entrada, PFL i MUTE, el primer (PFL) ha d'estar premut, i el segon (MUTE) aixecat.

- Ajuntament: 973 601 314 (horari dill-div de 9h. a 14h.)
- Regidoria de Comunicació: 615 122 681